


## KRATKO UPUTSTVO ZA UGRADNJU I ODRŽAVANJE REGULATORA PROMAJE

Regulator promaje na kotlu RT - C "Thermomat" i  
"Icma"  
Temperaturni opseg od 30° do 100° C

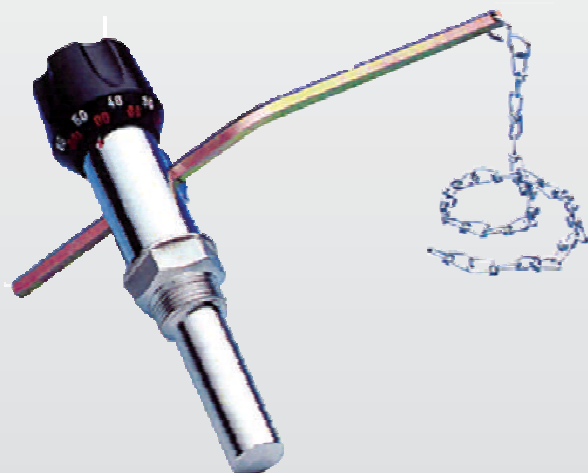

### UGRADNJA NA KOTAO:

Regulator promaje služi za regulaciju procesa sagorevanja. Postavlja se na fabrički ostavljeno mesto na prednjoj strani kotla, a lancem se povezuje sa donjim vratima kotla. Zatvaranjem/otvaranjem donjih vrata kotla pospešuje ili usporava proces sagorevanja. Ugradnju regulatora promaje treba da izvrši instalater ili stručno lice kako bi garancija bila važeća.

## REGULATOR PROMAJE



#### Deklaracija:

Proizvođač: Thermomat s.r.l.  
Zemlja porekla: Italija  
Zemlja uvoza: Italija  
Uvoznik: P.V.F. Traders d.o.o.  
Beograd, Vodovodska 158  
tel/fax. 011/ 2391 551, 2391 545,  
2391 548, 2512 999, 2399 991

#### Deklaracija:

Proizvođač: Icma spa  
Zemlja porekla: Italija  
Zemlja uvoza: Italija  
Uvoznik: P.V.F. Traders d.o.o.  
Beograd, Vodovodska 158  
tel/fax. 011/ 2391 551, 2391 545,  
2391 548, 2512 999, 2399 991