




**UPUTSTVO ZA
UPOTREBU I ODRŽAVANJE
I GARANTNI LIST
KLIMA UREĐAJI "MDV"
Kanalskog tipa**

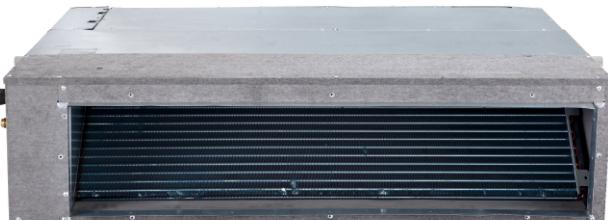

MDV

Deklaracija

Proizvođač:

Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment CO., Ltd
NO. 22 Lingang Road, Beijiao Town,
Foshan City, Guangdong, P.R. China

Zemlja porekla:

Kina

Zemlja uvoza:

Kina

Uvoznik:

P.V.F. Traders d.o.o.

Simanovci, Svetogorska 9, 022/ 2512-999, 2391-534, 2391-548,
022/ 2391-536, 2391-545, 2391-551,

GARANTNI LIST

Pet godina uslovne garancije (2 godine + 3 godine). Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Garancija se izdaje pod sledećim uslovima:

- a) da je montaža proizvoda i puštanje u pogon urađena od strane stručnog lica (potrebitno je prilikom reklamacije dostaviti račun kao dokaz).
- b) da neispravnost nije nastala usled strujnog udara, mehaničkim oštećenjem, nepožljivim rukovanjem, ili nepridržavanjem uputstva za upotrebu i održavanje;
- c) uz prilaganje prilikom reklamacije uredno popunjenoj, overenog i neispravljenog garantnog lista, kao i računa prodavca uredno popunjenoj neispravljenog kao dokaz kupovine proizvoda;
- d) ukoliko ovlašćeni servis potvrdi da neispravnost proizvoda nije prouzrokovana nestručnom montažom ili rukovanjem.

Dvogodišnju garanciju, moguće je produžiti godišnjim servisom za jednu godinu, a sveukupno maksimalno do tri godine, pod uslovom da ovlašćeni serviser, u dogovoru sa krajnjim korisnikom, izvrši godišnji servis klima uređaja, i to najranije šezdeset dana pre isteka važeće garancije, a najkasnije na dan isteka važeće garancije.

Cenu godišnjeg servisa ovlašćeni serviser dogovara sa krajnjim korisnikom. Ovlašćeni serviser je u obavezi da u garantnom listu uredno popuni sve podatke o produženju garancije. U suprotnom, za servisiranje klima uređaja će važiti postupak servisiranja u vangarantnom roku, o čemu ovlašćeni serviser mora obavestiti korisnika.

NAPOMENA:

Uz kupljeni proizvod prilažemo uputstvo za upotrebu i održavanje na srpskom jeziku. Preporučujemo ovlašćeni servis za sve konsultacije pre montaže i puštanja u rad proizvoda. Servis i rezervni delovi su obezbeđeni u garantnom i vangarantnom roku. Rok obezbeđenja rezervnih delova u garantnom i vangarantnom roku je 7 god.

Garancija ne isključuje ništa utiče na prava potrošača koja proizlaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nasaobraznost robe ugovorom.

IZVOD IZ ODREDBA O SAOBRAZNOSTI IZ ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe (ova prava ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče o nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu).

Potrošač, ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskida ugovor ako:

- 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamena ne može da se sproveđe bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se saobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavи da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

NAZIV I ADRESA DAVAOCΑ GARANCIJE: "P.V.F. TRADERS" DOO SIMANOVCI, SVETOGORSKA 9

Broj i datum fakture uvoznika: _____

Broj i datum fiskalnog računa uvoznika: _____

Podaci koji identifikuju robu: (tip i serijski broj uređaja) _____

Pečat i potpis uvoznika: _____

Naziv i adresa prodavca: _____

Broj i datum fiskalnog računa prodavca: _____

Datum predaje robe potrošaču: _____



Pečat i potpis prodavca: _____

UPUTSTVO ZA KORISNIKA



Pažljivo pročitajte "Uputstvo za upotrebu" kako biste pravilno koristili vaš klima uređaj.





UPUTSTVO ZA MONTAŽU

* Pre upotrebe proverite da li ste za ugradnju uređaja obezbedili profesionalni servis ili stručno lice.
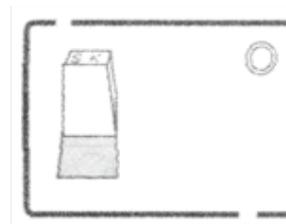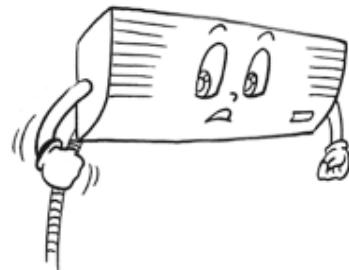
| | |
|--|--|
| <p>1. Uređaj se ne sme montirati na mestu gde može doći do isticanja zapaljivog gasa. U slučaju da se gas nađe u blizini uređaja, može doći do pojave požara usled koncentracije zapaljivih supstanci.</p>  | <p>Proverite da li je gromobran instaliran.</p>  <p>Odsustvo gromobrana može izazvati strujni udar ili neko drugo oštećenje.</p> |
| <p>Nakon povezivanja unutrašnje i spoljašnje jedinice proverite da li je veza čvrsta tako što ćete lagano povući kabal.</p>  <p>Slaba povezanost može dovesti do uzrokovanja požara.</p> | <p>Proverite da li je klima uređaj pravilno uzemljen. Kabal od uzemljenja na klima uređaju bi trebalo da bude čvrsto povezan sa osnovom izvora energije. Nestručno uzemljenje može izazvati električni udar ili druga oštećenja.</p>  |

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE
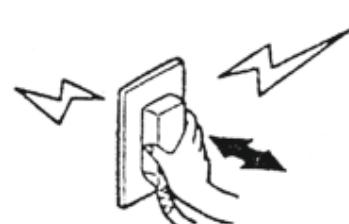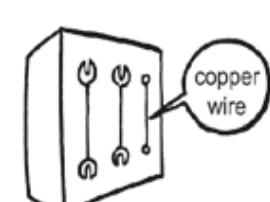
| | | |
|---|--|--|
| <p>Nikad ne isključujte klima uređaj povlačenjem utikača iz utičnice. Ovaj način isključivanja može uzrokovati elektro šok ili pojavu požara.</p>  | <p>Ne uključujte uređaj u zajedničke utičnice sa ostalim elektro uređajima. Upotreba produžnog kabla za dovod električne energije je najstrože zabranjena. Ovakva primena može uzrokovati elektro šok, pregrevanje, pojavu požara ili druge posledice.</p>  | <p>Ne potežite i ne oštećujte kabal za dovod električne energije. Ovo može uzrokovati elektro šok, pregrevanje, pojavu požara i dr. Ukoliko je kabal za dovod električne energije oštećen ili je potrebno izvršiti njegovu zamenu iz nekog drugog razloga, molimo vas pobrinite se da obezbedite stručno lice koje će izvršiti zamenu.</p>  |
| <p>Ne uključujte utikač mokrim rukama. Ovo može uzrokovati elektro šok.</p>  | <p>Pre uključenja utičnice, proverite da u utičnici nema prašine i da je pravilno postavljena. Ukoliko ima prašine na utikaču ili u utičnici, ili ukoliko utikač nije na pravilnom mestu, može doći do pojave požara.</p>  | <p>Ne koristite osigurač nedovoljne snage ili neke druge metalne žice u tu svrhu. Upotreba metalnih ili bakarnih žica za osigurače može uzrokovati nepoželjne posledice požara.</p>  |
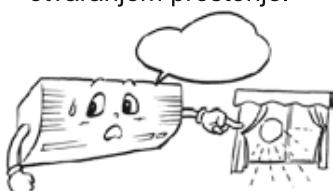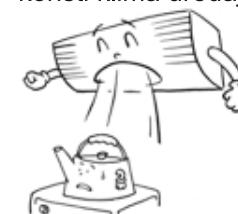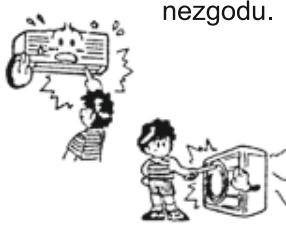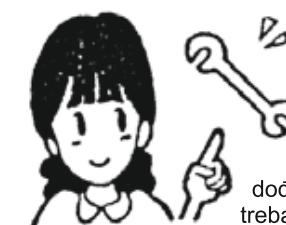
| | | |
|---|--|--|
| <p>Pokušajte da izbegnete prođor sunčeve svetlosti i toplog vazduha otvaranjem prostorije.</p>  <p>Tokom rada operacije za hlađenje, trebalo bi koristiti zastore ili roletne kako bi se zatamnila sunčeva svetlost.</p> | <p>Pokušajte da smanjite koncentraciju toplote tokom operacije hlađenja.</p>  <p>Izmestite toplotne izvore van prostorije.</p> | <p>Ne koristite tehničke uređaje koji proizvode toplotu u prostoriji gde se koristi klima uređaj.</p>  <p>To može dovesti do nekompletног rada datih uređaja.</p> |
| <p>Ne postavljajte zapaljive sprejeve u blizini uređaja i ne prskajte direktno u pravcu klima uređaja.</p>  <p>Može doći do požara.</p> | <p>Ukoliko je neophodno koristiti klima uređaj u istoj prostoriji sa drugim uređajima koji proizvode toplotu povremeno provetrite prostoriju.</p>  <p>Nedostatak ventilacije može dovesti do gubitka kiseonika ili uzrokovati neke druge posledice.</p> | <p>Pre čišćenja klima uređaja, molimo vas isključite uređaj iz izvora električne energije.</p>  <p>Nikada nemojte čistiti uređaj kada je operacija izduvavanja u toku.</p> |
| <p>Nemojte ubacivati oštре predmete ili cevčice u ventilator. Ukoliko je operacija izduvavanja u toku, ubacivanje predmeta može uzrokovati nezgodu.</p>  | <p>Pravilno podesite klima uređaj.</p>  <p>Pravilno podesite usmerivače vazduha da biste obezbedili podešenu temperaturu u prostoriji.</p> | <p>Ne izlažite se predugo direktnom strujanju vazduha.</p>  <p>Može doći do lošeg uticaja na vaše zdravlje.</p> |
| <p>Ne čistite klima uređaj vodom.</p>  <p>Može izazvati elektro šok.</p> | <p>Ne kačite se i ne stavljajte predmete na klima uređaj.</p>  <p>Može doći do padanja klima uređaja što može dovesti do nezgoda ili povreda.</p> | <p>Pažljivo proverite noseću konstrukciju</p>  <p>U slučaju da dođe do oštećenja treba odmah izvršiti popravku kao bi se sprečilo padanje uređaja, što bi moglo dovesti do pojave povreda ljudi ili drugih posledica.</p> |
| <p>Nemojte stajati ili postavljati druge predmete na spoljnju jedinicu klima uređaja.</p>  <p>Pad jedinice ili objekta može uzrokovati povrede ljudi ili druge posledice.</p> | <p>Nemojte koristiti sledeće supstance:</p>  <p>Vrelu vodu (preko 40°C). Upotreba vrele vode može deformisati klima uređaj ili izbledeti boju uređaja. Benzin, sredstva za poliranje, gas, lak i sl. Ove supstance mogu oštetiti klima uređaj.</p> | <p>Isključite klima uređaj iz električnog napajanja u slučaju kada se nekoristi duži vremenski period.</p>  <p>Pre isključivanja utičića iz utičnice, isključite sve funkcije aparata.</p> |


UPUTSTVO ZA PREMEŠTANJE I POPRAVKU UREĐAJA

- * U slučaju da je potrebno izvršiti premeštanje ili popravku uređaja obavezno kontaktirajte stručno lice ili ovlašćeni servis
- * U slučaju bilo kakvog kvara, isključite uređaj iz električnog napajanja i obavezno pozovite ovlašćeni servis.


NAZIVI POJEDINAČNIH DELOVA I FUNKCIJE

UNUTRAŠNJA JEDINICA


A) za jedinice kod kojih je filter na levoj ili desnoj strani

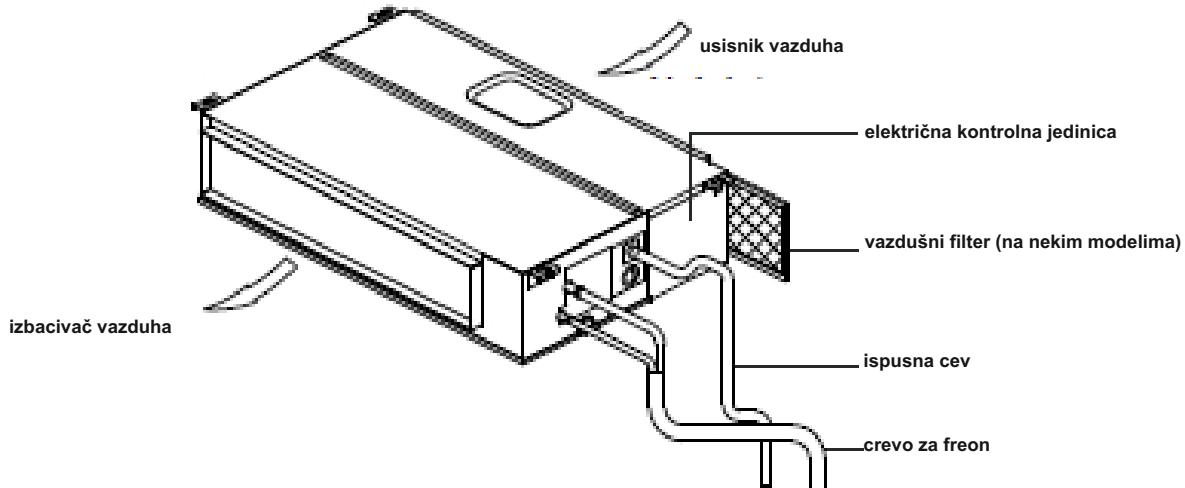

B) za jedinice kod kojih je filter sa donje strane

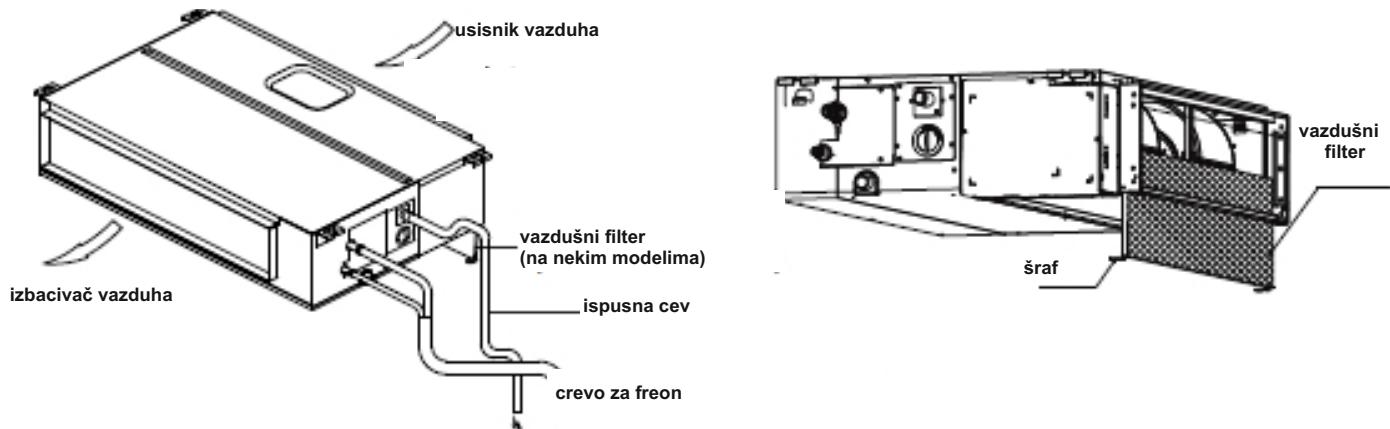

C) za jedinice kod kojih je filter sa zadnje strane

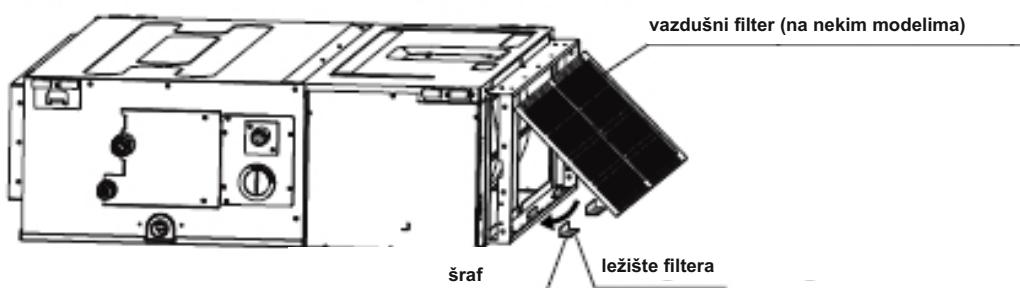

SPOLJAŠNJA JEDINICA


OTVARANJE

Lagano pritisnite obe strane unutrašnje rešetke na krajevima i povucite dok ne osetite otpor.


ZATVARANJE

Pritisnite na dole unutrašnju rešetku za vazduh i pritisnite obe strane rešetke na krajevima.

Napomena: Ne otvarajte rešetku pod uglom preko 60 stepeni. Ne pristupati uređaju isuviše snažno.

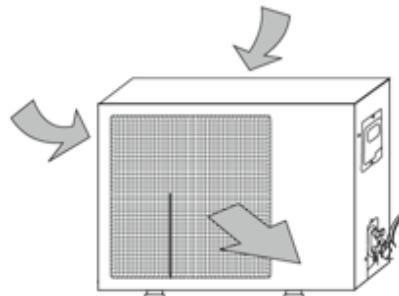

OPERACIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

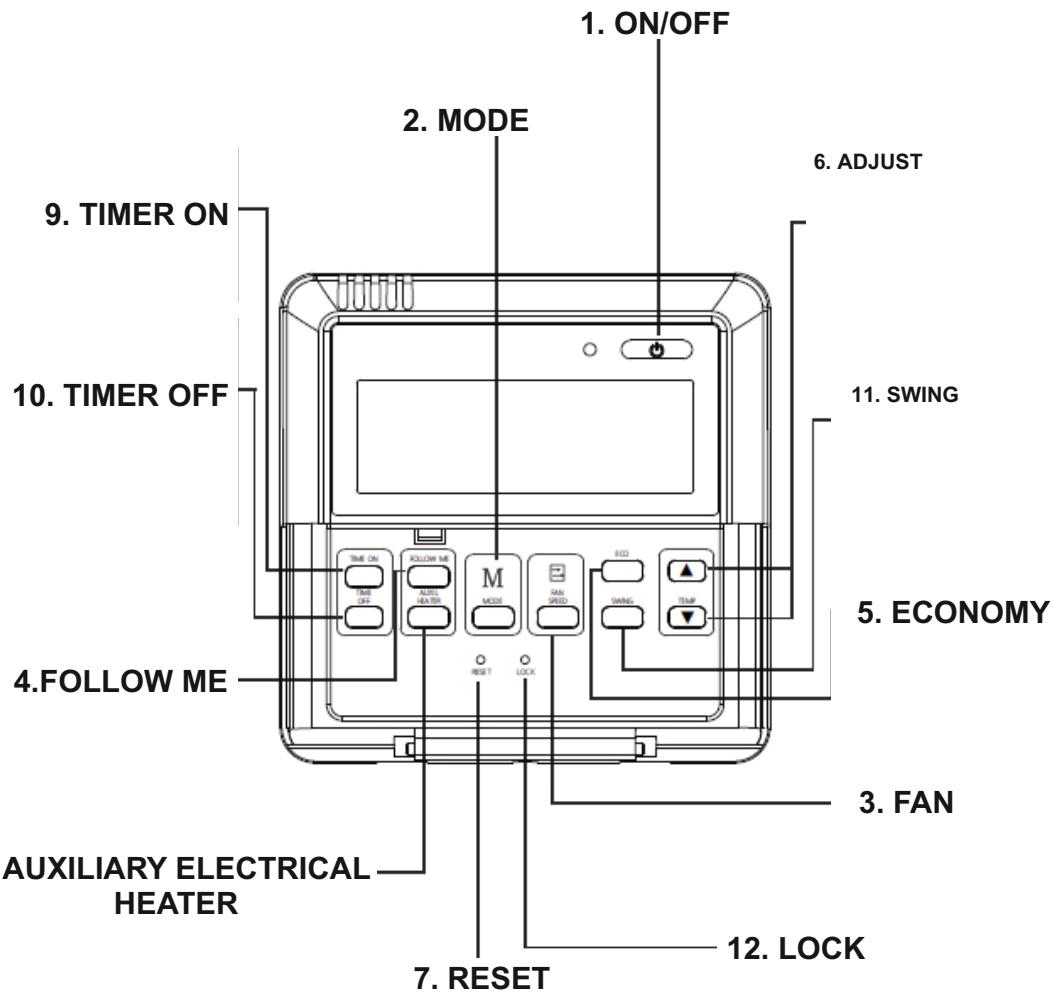


1. ON/OFF- dugme za uključivanje/isključivanje uređaja
2. MODE- dugme za izbor željenog načina rada: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN
3. FAN- dugme za podešavanje brzine ventilatora
- 4.FOLLOW ME-dugme koje se koristi kako bi se uključio termostat i dobila trenutna temperatura u prostoriji.
5. ECONOMY- dugme za economy mod u kom uređaj održava temperaturu pogodnu za spavanje
6. ADJUST- dugme za povećanje i smanjivanje temperature
7. RESET- dugme za vraćanje na fabričko podešavanje
8. AUXILIARY ELECTRICAL HEATER- pomoći grejač, služi da zagreje jedinicu na gladnoj temperaturi.
Ako se uključi HEAT mode ova funkcija prestaje sa radom.
9. TIMER ON- dugme za pokretanje automatskog uključivanja
10. TIMER OFF- dugme za pokretanje automatskog isključivanja
11. SWING - postavlja željeni smer strujanja vazduha
12. LOCK- dugme za uključivanje/isključivanje trenutnih podešavanje.

Napomena:

Po svakom pritisku tastera na daljinskom upravljaču uparenom u pravcu klima uređaja, čuće se potvrđni signal da je signal dobro primljen.

ON/OFF - TIMER OPERATIVNI PROCES

Vaš uređaj ima dve funkcije vremenskog ograničavanja.
TIMER ON - odbrojavanje vremena paljenja
TIMER OFF- odbrojavanje vremena gašenja

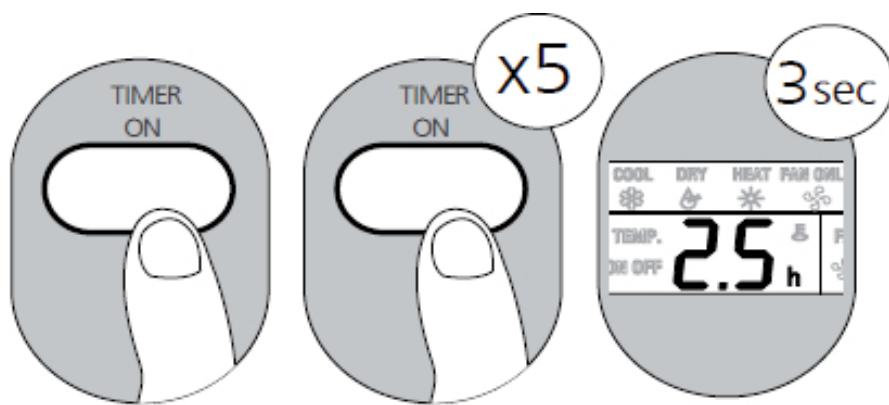


TIMER ON - funkcija vam omogućava da podešite vremenski period za koji će se uređaj upaliti.

Broj na displeju označava za koliko sati će se uređaj upaliti.


Na primer ako podešite timer na 2 sata " 2.0H " će se pojavitи на ekranu, i jedinica će se uključiti posle 2 sata.

Ponovnim pritiskom na TIMER ON dugme podešavate vreme paljenja. Sačekajte 3 sekunde i TIMER ON funkcija će početi sa radom.

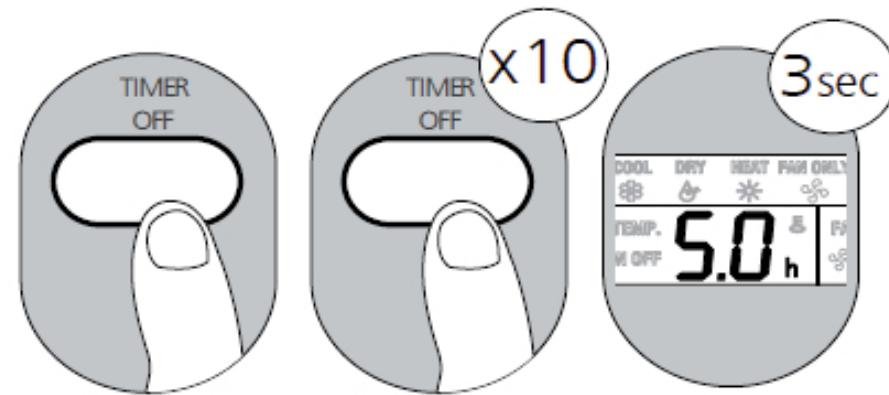

FOLLOW ME operativna procedura

Funkcija uključuje daljinsku kontrolu za merenje temperature na njegovoj trenutnoj lokaciji.

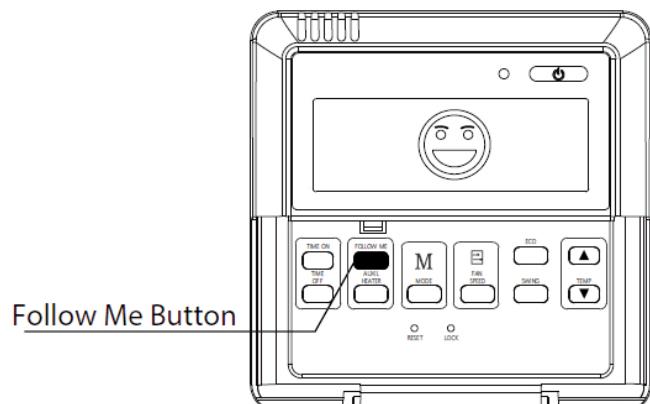


1. Pritisnuti FOLLOW ME dugme da aktivirate ovu funkciju. Upravljač će na svaka 3 minuta slati signal trenutne temperature.

Pritisnite ponovo FOLLOW ME dugme kako biste isključili ovu funkciju.

PODEŠAVANJE REŽIMA AUTO

Uredaj automatski bira režim rada (DRY, COOL, HEAT) u zavisnosti od sobne temperature. Podešavanje uređaja pomoću daljinskog upravljača:

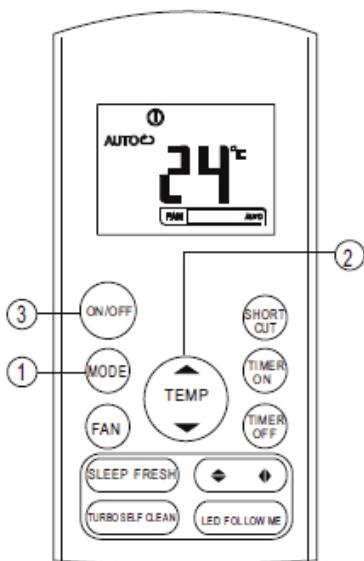

1. Pritisnite MODE taster. Izaberite AUTO.

2. UP/DOWN dugme služi da podešite temperaturu. Temperature se mogu podešiti u opsegu 17 C do 30 C.

3. Pritisnite ON/OFF da uključite uređaj.

NAPOMENA: u AUTO režimu, uređaj sam bira režim HEAT, DRY, COOL prilagođavajući razliku između stvarne temperature u prostoriji i temperature podešene daljinskim upravljačem.

Operacije AUTO režima mogu biti promenjene samo pritiskom ON/OFF tastera svaki put




Ukoliko niste zadovoljni režimom AUTO promenite u HEAT DRY ili COOL

Pritiskom tastera za povećanje temperature se menja od -6 do 6 kada se pojavi +6 pritiskom na taster za smanjivanje temperatura se više ne menja

PODEŠAVANJE REŽIMA HLAĐENJE/GREJANJE/VENTILATOR

Uperite daljinski upravljač prema aparatu

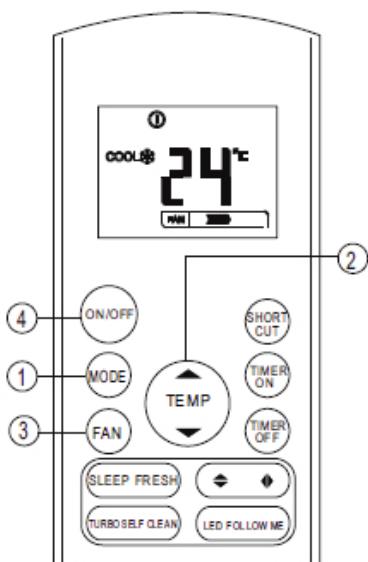

1. Pritisnite MODE taster i izaberite režim rada COOL/HEAT/FAN.

2. Pritisnite taster UP/DOWN da podešite temperaturu u opsegu 17 C do 30 C.


3. Pritisnite taster FAN da izaberete željenu brzinu ventilatora na 4 načina - automatski, slabo, srednje jako, jako.

4. Pritisnite taster ON/OFF da uključite uređaj.

NAPOMENA: Ako je izabran režim FAN, ne možete podešiti temperaturu.

PODEŠAVANJE REŽIMA AUTO

Uredaj automatski bira režim rada (DRY, COOL, HEAT) u zavisnosti od sobne temperature. Podešavanje uređaja pomoću daljinskog upravljača:

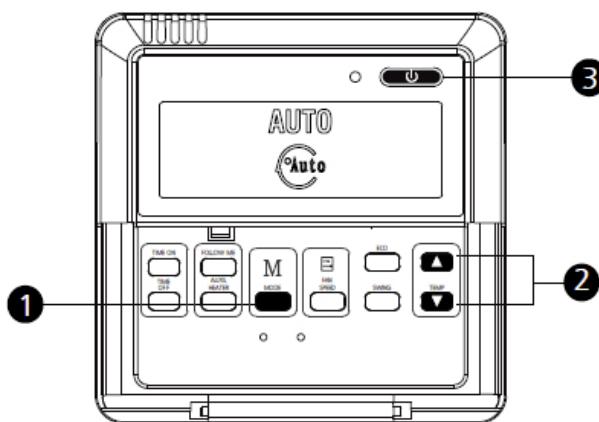

1. Pritisnite MODE taster. Izaberite AUTO.

2. UP/DOWN dugme služi da podešite temperaturu.

3. Pritisnite ON/OFF da uključite uređaj.

NAPOMENA: u AUTO režimu, brzina izduvavanja je podešena na AUTO i ne može se menjati. ECONOMY režim, takođe može biti aktiviran.

Operacije AUTO režima mogu biti promenjene samo pritiskom ON/OFF tastera svaki put




Ukoliko niste zadovoljni režimom AUTO promenite u HEAT, DRY ili COOL

Pritiskom tastera za povećanje temperature se menja od -6 do 6 kada se pojavi +6 pritiskom na taster za smanjivanje temperatura se više ne menja

PODEŠAVANJE REŽIMA HLAĐENJE/GREJANJE/VENTILATOR

Uperite daljinski upravljač prema aparatu

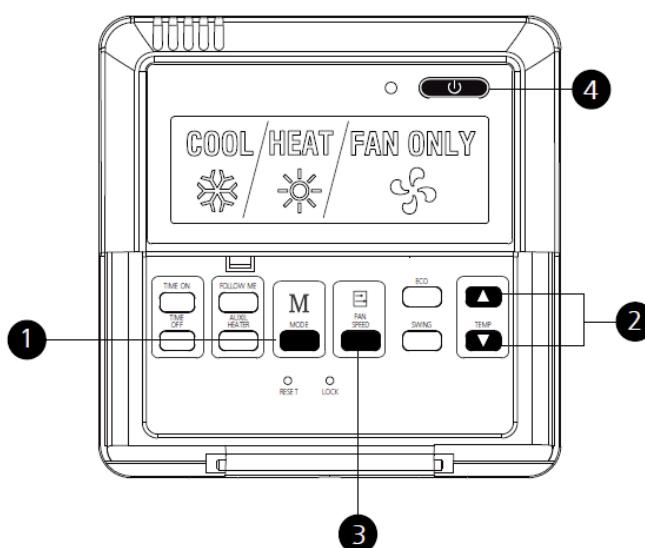

1. Pritisnite MODE taster i izaberite režim rada COOL/HEAT/FAN.


2. Pritisnite taster UP/DOWN da podešite temperaturu.

3. Pritisnite taster FAN da izaberete željenu brzinu ventilatora na 4 načina - automatski, slabo, srednje jako, jako.

4. Pritisnite taster ON/OFF da uključite uređaj.

NAPOMENA: Ako je izabran režim FAN, ne možete podešiti temperaturu.

PODEŠAVANJE REŽIMA SUŠENJA

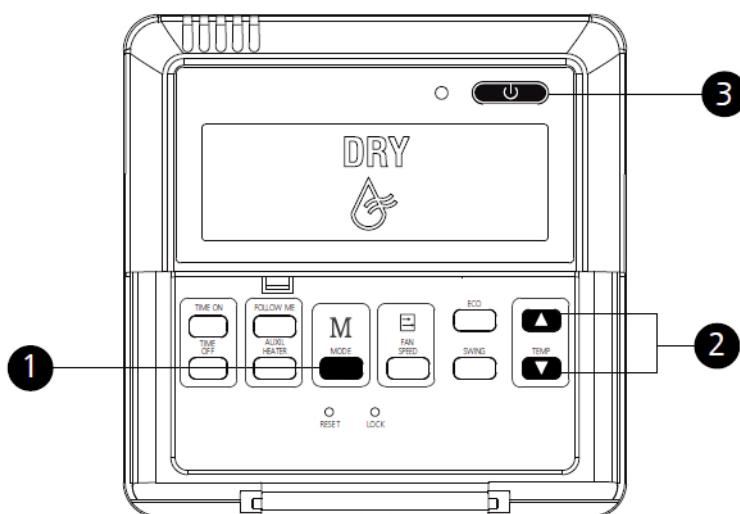


1. Pritisnite MODE taster. Izaberite DRY

2. Pritisnite taster UP/DOWN da podešite temperaturu.

3. Pritisnite ON/OFF taster da uključite uređaj.

NAPOMENA: ako je izabran režim DRY ne možete podešiti brzinu ventilatora i ECONOMY režim.

PODEŠAVANJE PRAVCA STRUJANJA VAZDUHA

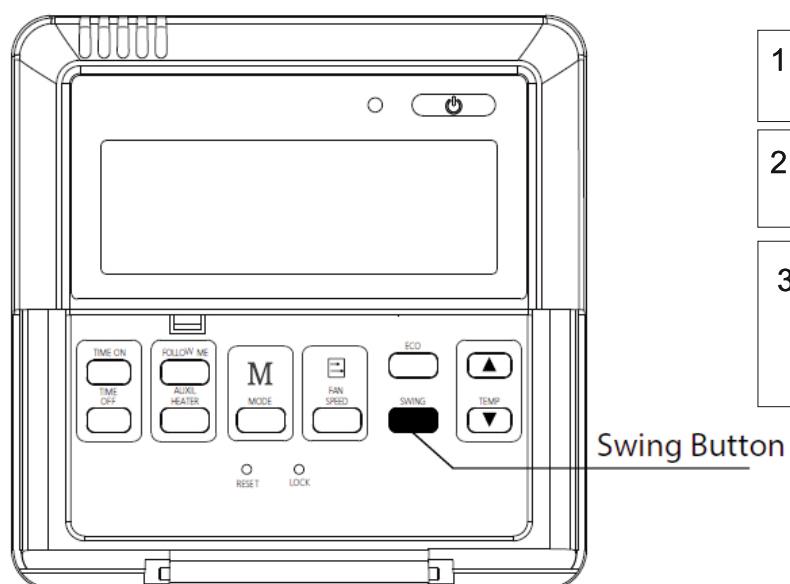


Koristite taster SWING da podešite smer strujanja vazduha.

1. Pritisnite dugme SWING da aktivirate ovu funkciju.

2. Pritisnite i držite dugme 3 sekunde da biste poklopac kontinuirano pomerali.

3. SWING funkcija može biti aktivna samo u SWING režimu.

INDIKATORI NA DISPLEJU

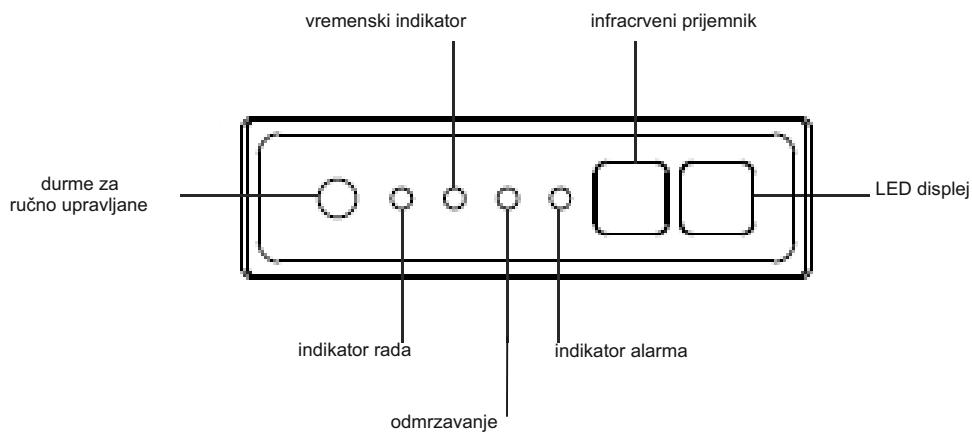

1. **Dugme za ručno upravljanje:** ovo dugme podešava režim rada sledećim redosledom-AUTO, FORCED COOL, OFF.

2. **Mod brzog hlađenja:** u ovom modu indikator rada treperi, sistem će zatim prebaciti na auto mod posle hlađena jakim duvanjem od 30 minuta. Daljinski upravljač nije u funkciji tokom ove operacije.

3. **OFF MOD:** kada je jedinica isključena. Daljinski je opet operativan.

RADNA TEMPERATURA

Kada vaša jedinica radi van sledećih temperaturnih okvira određene mere bezbednosti mogu biti aktivirane, koje mogu isključiti uređaj.

Napomena: Kada je spoljna temperatura ispod 0 C obavezno preporučujemo da uređaj bude uključen sve vreme kako bi bili sigurni da će jedinica nesmetano raditi.

| | COOL mode Hlađenje | HEAT mode Grejanje | DRY mode Sušenje |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sobna temperatura | 17°C - 32°C (62°F - 90°F) | 0°C - 30°C (32°F - 86°F) | 10°C - 32°C (50°F - 90°F) |
| Spoljna temperatura | 0°C - 50°C (32°F - 122°F) | -15°C - 24°C (5°F - 75°F) | 0°C - 50°C (32°F - 122°F) |
| | -15°C - 50°C (5°F - 122°F) | | |
| | 0°C - 52°C (32°F - 126°F) | | 0°C - 52°C (32°F - 126°F) |

PROCESI ODRŽAVANJA

Klima uređaj mora biti isključen i utikač isključen iz struje pre izvođenja procesa održavanja.


OPERACIJE PRED SEZONU

- 1** Proverite da li ima bilo kakvih materijala koji blokiraju u ulaznom ili izlaznom otvoru spoljašnje ili unutrašnje jedinice.



- 2** Proverite da li je instalaciono postolje zardalo ili korodiralo.

- 3** Proverite da li je uređaj ispravno uzemljen.

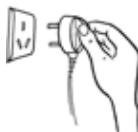

- 4** Proverite da li je vazdušni filter čist

- 5** Priključite uređaj na izvor električne energije.


- 6** Stavite baterije u daljinski upravljač

TOKOM OPERATIVNE SEZONE

- 1** Uklonite filter mrežu sa uređaja.

* Pažljivo pritisnite najniži kraj rešetke i otvorite

* Pažljivo privucite filter mrežu i izvadite u pravcu vašeg tela.

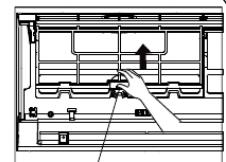

- 2** Očistite filter mrežu

Ukoliko je mreža veoma prljava, molimo vas koristite mlaku vodu (oko 30°C) da biste očistili.

Ostavite na vazduhu da se osuši.

Napomena:

* Ne koristiti ključalu vodu za čišćenje mreže

* Ne izlagati filter blizu ili iznad vatre

* Ne koristiti isuviše snage prilikom izvlačenja i zatezanja mreže



- 3** Instalacija filter mrežu.

Rad klima uređaja bez filter mreže uzrokuće prljanje unutrašnjosti uređaja što može dovesti do slabljenja učinka ili oštećenja uređaja.

Čišćenje klima uređaja

* Koristiti meku i suvu tkaninu za brisanje klima uređaja, ili usisivač da biste usisali prašinu

* Ukoliko je klima uređaj veoma zaprljan, koristite komad tkanine sa neutralnim deterdžentom za kućnu upotrebu da biste očistili



POSLE OPERATIVNE SEZONE

- 1** Podesite temperaturu na 30°C i držite u statusu ventilatora oko pola dana



- 2** Prekinite sa operacijom uređaja i isključite uređaj iz izvora energije.

Klima uređaj će trošiti oko 5W električne energije pošto je isključen.

U cilju očuvanja energije i bezbednosti, preporučuje se da uređaj bude isključen iz izvora energije tokom ne-operativne sezone



- 3** Očistite i instalirajte filter mrežu

Napomena:

Ukoliko je filter mreža blokirana prašinom ili prljavštinom, delovanje hlađenja i grejanja biće ugroženo, pojaviće se buka i povećana potrošnja energije. Iz tog razloga, neophodno je pravilno čistiti i održavati filter mrežu

- 4** Očistite unutrašnju i spoljašnju jedinicu



- 5** Izvadite baterije iz daljinskog upravljača

NADAMO SE DA ĆETE IMATI U VIDU SLEDEĆE STAVKE PRI KORIŠĆENJU UREĐAJA

| | |
|--|---|
| <p>Uređaj ne može biti pokrenut odmah nakon isključivanja.</p>  | <p>Uređaj se može ponovo uključiti nakon 3 minuta po isključenju radi bezbednosti uređaja</p> <p>Sistem zaštite uređaja u trajanju od 3 minuta je fabrički instaliran u mikro kompjuter koji se pokreće automatski. Izuzev ukoliko je uređaj priključen u izvor električne energije, ova opcija ne funkcioniše.</p>  |
| <p>Vazduh se ne izduvava odmah po pokretanju operacije grejanja.</p> | <p>Protok vazduha se prekida da bi se sprečilo proticanje hladnog vazduha dok se unutrašnji toplotni izmenjivač zagreva (2 do 5 min.)</p> |
| <p>Vazduh ne protiče od 6 do 12 minuta po pokretanju operacije grejanja.</p> | <p>Kada je spoljašnja temperatura niska i vlažnost vazduha visoka, uređaj ponekad pokreće funkciju odmrzavanja automatski. Molimo sačekajte. Tokom opcije odmrzavanja, voda ili para se pojačano javlja iz spoljašnje jedinice</p> |
| <p>Vazduh ne protiče tokom operacije isušivanja DRY.</p> | <p>Unutrašnji ventilator se povremeno isključuje radi prevencije isparavanja ili isušivanja vlage i očuvanja energije.</p> |
| <p>Magla se pojavljuje tokom COOL operacije.</p> | <p>Ova pojava povremeno se pojavljuje kada je temperatura i vlažnost u prostoriji veoma visoka, ali sa padom temperature i vlažnost ona nestaje.</p> |
| <p>Mirisi se izbacuju van.</p> | <p>Vazduh koji se izbacuje napolje tokom operacije može mirisati. To se odnosi na miris od cigareta ili kozmetičkih preparata prikaćenih za uređaj.</p> |
| <p>Buka se čuje u vidu zvuka praska.</p>  | <p>Ovo je izazvano gasom koji kruži unutar jedinice.</p> |
| <p>Buka se čuje u vidu zvuka praska. Pošto je rad obustavljen ili po isključenju iz izvora energije.</p> | <p>Ovo je uzrokovano toplotnim širenjem ili skupljanjem plastike.</p> |
| <p>Operacije ne može biti ponovo pokrenuta čak i ukoliko je izvor električne energije popravljen.</p> | <p>Memorija kruženja u mikro kompjuter je prečišćena. Radom daljinskog upravljača ponovo pokrenite operaciju</p> |
| <p>Signali sa daljinskog upravljača se ne primaju.</p> | <p>Signali sa daljinskog upravljača ne mogu biti primljeni kada je senzor za primanje signala na klima uređaju nezaštićen od direktnog uticaja sunčeve svetlosti ili jake svetlosti. U tom slučaju, sprečite prođor sunčeve svetlosti ili zamračite izvor svetlosti.</p>  |
| <p>Može doći do stvaranja vlage na rešetci spoljne jedinice.</p> | <p>Ukoliko je uređaj korišćen duži period u vreme visoke vlažnosti, može doći do formiranja vlage na rešetci spoljne jedinice i curiti.</p> |

POSTUPAK PRILIKOM POZIVA SERVIS CENTRA

Molimo Vas da proverite sledeće stavke pre zahteva za servisiranje od strane Vašeg servisera.

*Klima uređaj ne radi uopšte

Da li je utikač za napajanje priključen u izvor energije?



Da li je vreme podešeno u ON poziciju?



Da li je u pitanju kvar sa energetskim napajanjem ili da li je došlo do pregorevanja prekidača?



* Oslabljen rad procesa hlađenja ili grejanja.

Da li je sobna temperatura pravilno podešena?



pogodna temperatura

Da li su filteri čisti (Ne zapušeni)?



Da li su prozori i vrata otvoreni?



Ukoliko klima uređaj ne funkcioniše adekvatno čak i nakon provere navedenih stavki, ukoliko i dalje postoje sumnje i nakon konsultovanja stavki sa stranice 14 ili u slučaju da takva pojava kao što su ove dole prikazane, isključite uređaj iz izvora električne energije i kontaktirajte vašeg servisera.

* Oslabljen rad procesa hlađenja.

Da li je prostorija direktno izložena sunčevoj svetlosti?



Da li postoji toplotni izvor u prostoriji?



Da li je u prostoriji prisutno previše osoba?



SLUČAJEVI KOJI ZAHTEVAJU NEODLOŽNO KONSULTOVANJE SA SERVISEROM

Isključite uređaj iz izvora električne energije odmah i obavestite svog servisera u sledećim slučajevima:

Osigurač ili var često pregorevaju




Osigurač često pregoreva

Utikač ili utičnica je prekomerno topla



Izolacija na električnom kablu je oštećena

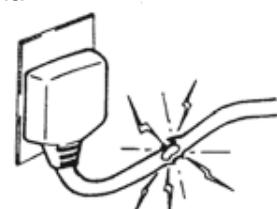

Kvar je registrovan i na TV, radio i drugim uređajima



Prekidač ne radi adekvatno



Neadekvatna buka se čuje tokom rada uređaja



Kada je nepravilan operativni proces ustanovljen po pokretanju RUN tastera, čak i nakon isključivanja utikača iz izvora električne energije i ponovljen operativni postupak nakon 3 minuta, nepravilan proces ne nestaje.



3 minuta je prošlo, ali zašto?